


Partytent opzetten

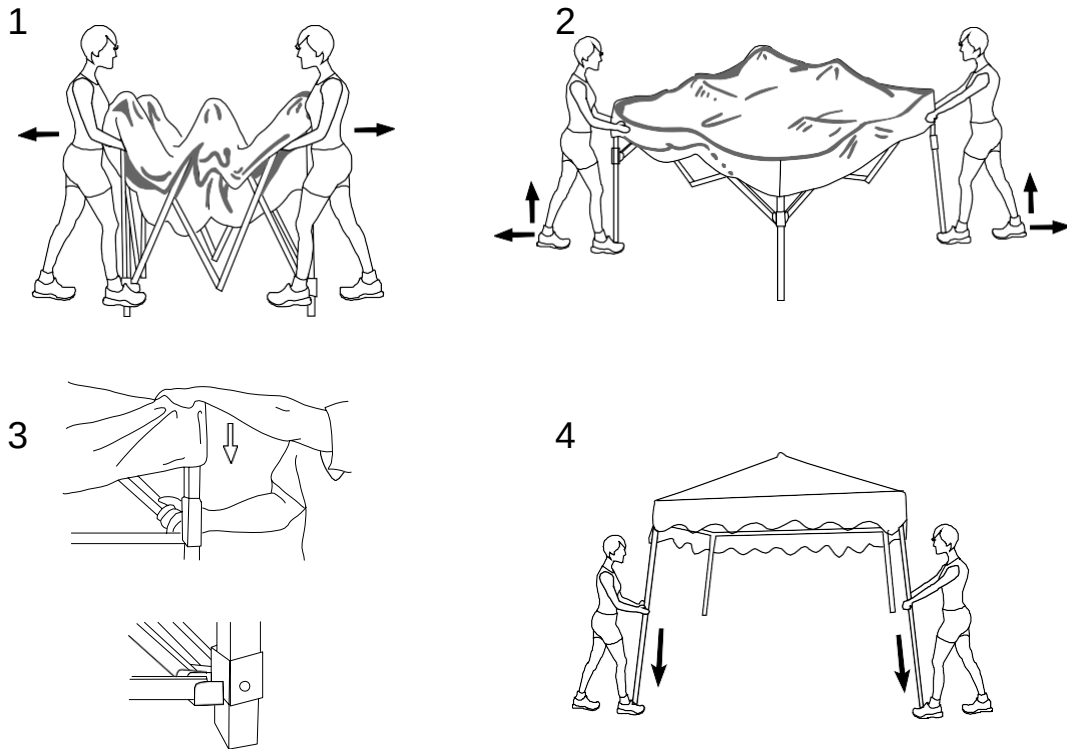

HET OPZETTEN VAN UW PARTYTENT

Om deze partytent op te zetten heeft u minimaal twee personen nodig.

Om ervoor te zorgen dat het opzetten van het frame zo gemakkelijk en voorspoedig mogelijk verloopt, is uw partytent ingepakt met het dakdoek op het frame. Het dakdoek dient dan ook op het frame te blijven bij het in en uitvouwen.


1. Haal de Easy Up partytent uit de draagtas.
2. Plaats de Easy Up partytent in het midden van de plek waar u de tent wilt neerzetten en zet het opvouwbare frame rechtop op zijn poten.
3. *Met de 2e persoon schuin tegenover u, grijpt u beiden een buitenste poot en tilt het frame van de grond. Doe een klein stapje naar achter (zie afbeelding 1&2). Herhaal dit voorzichtig door elke keer een klein stapje naar achteren te doen. De tent zal zich geleidelijk openen.
4. Wanneer de tent voor ongeveer 90% is uitgeklappt, kunt u het frame in de hoeken vast klikken. Pak de zwarte slider bovenaan de poten vast en druk deze rustig naar boven (afbeelding 3). U hoeft hier weinig kracht voor te gebruiken. De slider zal vanzelf op de juiste hoogte vastklikken. Herhaal dit voor alle hoeken.
5. Om de tent in hoogte te verstellen kunt u de poten uitschuiven. Pak met twee personen ieder een poot (zie afbeelding 4). Trek de pin op de poot naar buiten en til de tent tegelijkertijd omhoog. De onderste poot valt vanuit het uitschijfsysteem naar beneden. Kies een gewenste hoogte en laat de pin in het daarvoor bestemde gat vastklikken. Herhaal dit voor de resterende poten zodat ze allemaal op een gelijk niveau staan (zie afbeelding 4). Belangrijk; schuif altijd minimaal twee naast gelegen poten uit.

6. Zorg er nu voor dat de partytent frame goed recht staat.
7. Gebruik de scheerlijnen of spanbanden om de tent te verankeren. Deze kunt u door de ringen op elke hoek van het dakdoek halen en deze daarna met haringen verankeren in de grond.
8. Hierna kunt u de zijwanden in de tent hangen. Bovenin kunt u ze door middel van klittenband vast plakken. De wanden kunnen bij de poten door klittenband lusjes vast en strak gezet worden. Om de tent goed dicht te maken kunt u de wanden na het ophangen ook aan elkaar vast ritsen, hierdoor blijft het water buiten en de warmte binnen.


*Wees voorzichtig, en zorg ervoor niet te hard achteruit te lopen/trekken u kunt zich aan de bewegende onderdelen bezeren of het frame beschadigen.

VOORZICHTIG EN GELEIDELIJK 'INKLAPPEN'


5

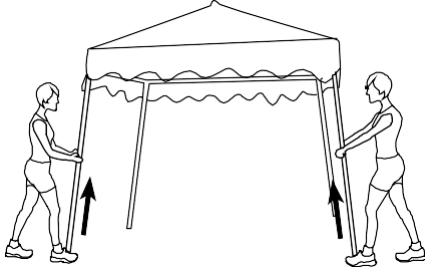


6

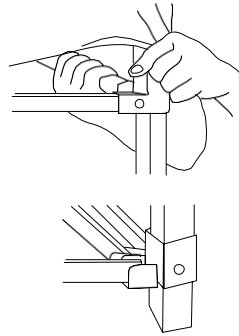

7

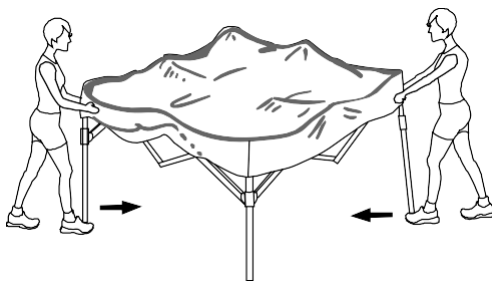

8

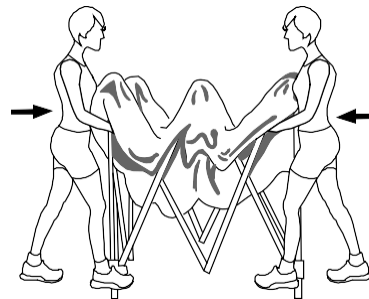

HET 'INKLAPPEN/OPVOUWEN' VAN UW PARTYTENT

1. Verwijder alle haringen, scheerlijnen en zijwanden en maak alle klittenband lusjes los.
2. U en de 2e persoon tillen elk één van twee, naast elkaar staande poten iets op. Trek vervolgens aan het pinnetje op de poot zodat deze vrij komt. Laat de tent nu rustig tegelijkertijd zakken. De poot schuift uit zichzelf naar binnen daar hoeft u geen kracht op te zetten (zie afbeelding 5). Herhaal dit proces voor de resterende poten.
3. Duw de slider in de hoek omhoog zodat de spanning eraf komt, daarna kunt u het bijbehorende pinnetje rustig naar buiten trekken. Wanneer de pint vrij komt kunt u de slider rustig laten zakken (zie afbeelding 6). Herhaal dit voor alle hoeken.
4. *Met de 2e persoon schuin tegenover u; grijp twee buitenste poten en til het frame van de grond. Zet nu kleine stappen naar elkaar toe, het frame zal zich langzaam invouwen. Herhaal dit tot het frame helemaal dicht gevouwen is (zie diagram 7&8).
5. Tenslotte kan u het dakdoek en zijwanden (wanneer ze helemaal droog zijn) tezamen met het frame weer in de bijhorende tassen terug plaatsen.